

Guide d'installation


BEECam
the
Biodiversity Inventory

1



Connecter le pack batterie à la caméra

2

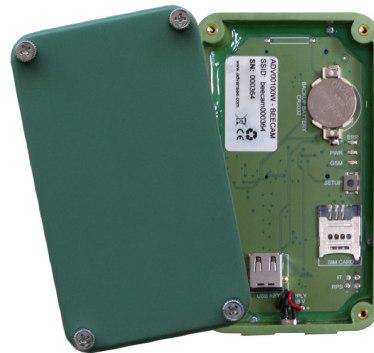


Ouvrir le boîtier de la caméra

3



Insérer une clé USB (formatée FAT32) dans le connecteur USB

4

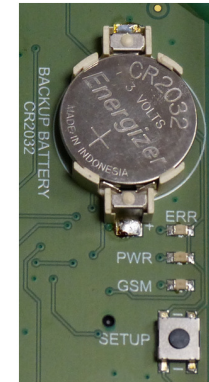

Pressez le bouton SETUP. Attendez que la LED PWR soit éclairée en continu

5




Connectez votre smartphone (ou tout autre dispositif Wifi) au HOTSOP Wifi de la BEECAM:

SSID: beecam123456 ⁽¹⁾
password: tgv44air!


(1) Le nom du SSID sera le n° de la BEECAM qui est affiché sur l'étiquette à l'intérieur du boîtier.

6

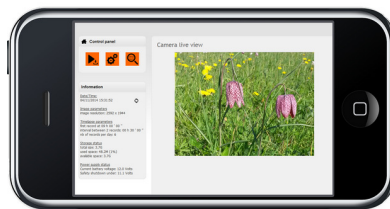

Configurez votre BEECAM via un explorateur internet et indiquez, dans la barre d'adresse:
192.168.42.1

7

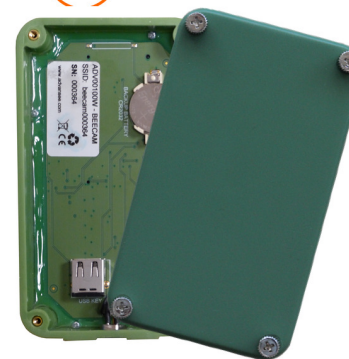

Appuyez sur le bouton SETUP et attendez que la LED s'éteigne.
Refermez le capot de la caméra

INFORMATION

Lisez le guide d'utilisation avant toute utilisation

http://download.advantsee.com/ADV_UM_9022_01-BEECAM_user_manual.pdf

En cas de besoin de support

support@advantsee.com

ADVANTSEE SARL
2 Rue A. Kastler
44307 Nantes
France